



DELUXE **POPCORN STATION**
ÉCLATEUR DE MAÏS DE LUXE
ESTACION DE PALOMITAS DE MAIZ DE LUJO



Instruction Manual
Manuel d'instructions
Manual de instrucciones

Table of Contents

Important Precautions	4
Important Safeguards	4-5
Additional Important Safeguards	5
• Notes on the Cord	6
• Notes on the Plug	6
• Electric Power	6
Tools Required	6
Parts & Assembly	6-7
Assembly of the Base and Stand	7-8
Getting to Know your Deluxe Popcorn Station	9
Before using for the first time	10
Operating Instructions	10
For Additional Batches	11
Cleaning & Maintenance	11
• User Maintenance Instructions	11
• Care and Cleaning Instructions	11
• Storing Instructions	11
Returns & Warranty	12

Table des matières

Précautions importantes	13
Consignes de sécurité importantes	13-14
Autres consignes de sécurité importantes	14-15
• Remarques sur le cordon	15
• Remarques sur la fiche	15
• Alimentation électrique	15
Outils nécessaires	16
Pièces et assemblage	16
Assemblage de la base et du socle	17-18
Caractéristiques de l'éclateur de maïs de luxe	19
Avant la première utilisation	20
Mode d'emploi	20-21
Quantités supplémentaires	21
Nettoyage et entretien	21
• Réparation	21
• Entretien et nettoyage	21
• Rangement	21
Retours et garantie	22

Índice

Precauciones importantes	23
Medidas de seguridad importantes	23-24
Otras medidas de seguridad importantes	24-25
• Notas sobre el cable	25
• Notas sobre el enchufe	25
• Corriente eléctrica	25
Herramientas necesarias	25
Piezas y ensamblaje	25-26
Ensamblaje de la base y la plataforma	26-27
Descripción del estación de palomitas de maíz de lujo	28
Antes de utilizar por primera vez	29
Instrucciones de funcionamiento	29-30
Para las tandas adicionales	30
Limpieza y mantenimiento	30
• Instrucciones de mantenimiento para el usuario	30
• Instrucciones de cuidado y limpieza	30
• Instrucciones de almacenamiento	30
Devoluciones y garantía	31

IMPORTANT PRECAUTIONS

1. Never immerse in water.
2. Never use near water, or in a damp or high humidity area.
3. Never use an abrasive sponge or cloth.
4. Never use a scouring pad on the appliance.
5. Never force the dispenser's pull handle back into the slot.
6. Never leave the appliance unattended while in use.
7. Unplug the unit from the outlet when not in use and during cleaning.
8. Do not operate this appliance with a damaged cord or plug.
9. Do not clean any parts of this appliance in the dishwasher unless otherwise indicated.
10. Keep out of reach of children.
11. This appliance is not a toy.
12. Unsupervised children or cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
13. Young children should be supervised while in proximity of the appliance to ensure their safety.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed while using electric appliances, including the following;

Read all of the instructions before operating

1. To reduce the risk of shock, unplug the unit from the outlet when not in use, before removing any parts and before cleaning.
2. To protect against electrical shock, do not immerse the cord, plug, or any part of the appliance in water.
3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Bring the appliance to the nearest repair shop for examination or repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening.
7. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. Use of accessory attachments may cause injury.
8. Do not use outdoors.
9. Position the appliance as close to the outlet as possible to prevent injury due to tripping over the cord. Do not place the machine flush against the wall. The main unit will get hot during use.
10. **The user must add a minimum of 9kg (max. 20kg) of weight to the stand of the machine. The weight bag that is provided is designated to fill with sand or other solid material. The bag should be placed on the designated area of the base during assembly. This will add additional weight to the base and help to prevent the risk of unit from tipping during misuse. Please follow the detailed instructions.**
11. Extreme caution must be used when moving this appliance.
12. Do not use this appliance for other than the intended use.
13. An appliance that is plugged into an outlet should not be left unattended.

14. Check the hot air popper to ensure there are no obstructions or foreign objects before use.
15. A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled or tripping over a long cord.
16. **CAUTION:** the LED in side this unit will get hot. The LEDs are only for use with the Deluxe Popcorn Station.
17. Do not service the appliance yourself.
18. To reduce the risk of electric shock, this furnishing has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.
19. The maximum load of the machine (including the main unit itself) is 20kg/44lbs. Do not for any reason exceed the maximum load of the machine.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

CAUTION, HOT SURFACES: This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires or other injury to persons or damage to property.

CAUTION: This Deluxe Popcorn Station becomes hot during operation and retains heat for some time after turning OFF. Always allow the machine to cool before opening the lid or cleaning. Do not place anything on top of the appliance while it is operating or while it is hot.

1. All users of this appliance must read and understand this instruction manual before operating or cleaning this appliance.
2. The cord to this appliance should be plugged into a 120 V AC electrical outlet only.
3. If this appliance begins to malfunction during use, immediately press the START/ STOP switch to STOP and unplug the appliance. The light in the switch will turn off to indicate the popcorn popper has stopped operating. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance.
4. **NEVER** use near water, or in a damp or high humidity area.
5. **NEVER** open the lid while popcorn is popping. Wait at least 5 minutes after the unit has been turned OFF. Extra caution is necessary when using this product near small children or pets.
6. Using the kernel removal tool provided, remove all un-popped kernels in the popping chamber before filling with fresh kernels for next batch.
7. Never use microwave popcorn in this appliance. Use traditional kernels only.

WARNING: Popcorn is produced with kernels quickly. During this process it is normal for some un-popped kernels to eject from the chute.

DO NOT touch these kernels as they are very HOT!

WARNING: Stay clear of the chute while the appliance is operating.

Notes on the cord

The provided short power-supply cord should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord with this product. Always plug directly into a wall outlet/receptacle.

Notes on the Plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

Electric Power



If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

Tools Required




Parts & Assembly


Hardware



Parts

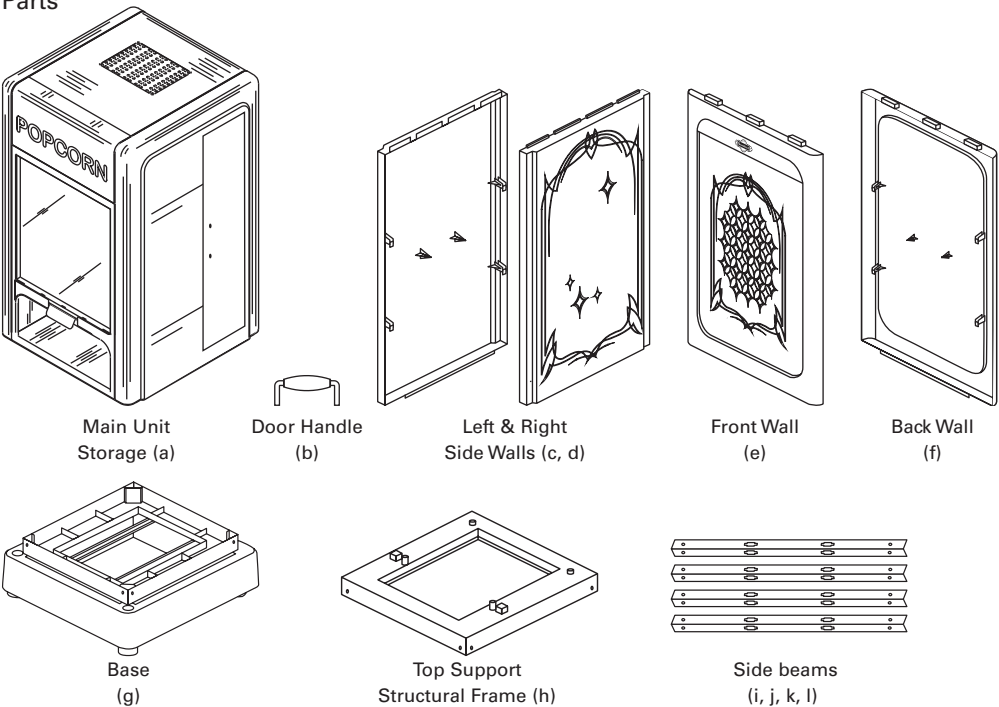

Accessories Included:

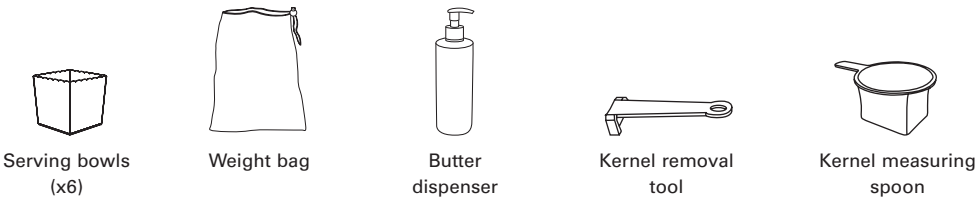

Assembly of the Base & Stand


NOTE: All parts and hardware required for assembly are located in the black weight bag in the storage cabinet on the side of the machine.

NOTE: The base and stand assembly will take 10-20 minutes if you follow the instructions provided.

1. Aligning one side beam at a time, slide the side beams (i, j, k, l) into the triangular channel located at each corner of the base (FIGURE 1). Ensure the hole in the side beam is aligned with the hole in the base. Fasten one #1 screw into each side beam to secure the side beam to the base. Repeat this step for the other 3 corners, total 8 screws (FIGURE 2).
2. To build the structural frame, the top support (f) will fit on top of the side beams (i, j, k, l). To ensure the top support is correctly aligned with the base, the threaded holes on the top support (h) need to be towards the front of the machine (FIGURE 3). The side beams (i, j, k, l) will fit inside the triangular channels in each corner of the top support. Fasten one #1 screw through the top support into each side beam to secure the top support to the structural frame of the stand. Repeat this step for the other 3 corners, total 8 screws (FIGURE 4).

NOTE: The wheels on the base should be positioned to the back of the machine and the adjustable feet should be positioned to the front.

3. With the structural frame completed, fill the weight bag provided (can accommodate up to 9kg). Place the weight bag in the base (g). **CAUTION: this base requires a minimum of 9kg/20lbs of weight to counterbalance the heavier main unit when it is fully assembled.** **NOTE: if you do not have sand, you may fill the bag with other material of the equivalent weight (for example, bricks or rocks) (FIGURE 5).**

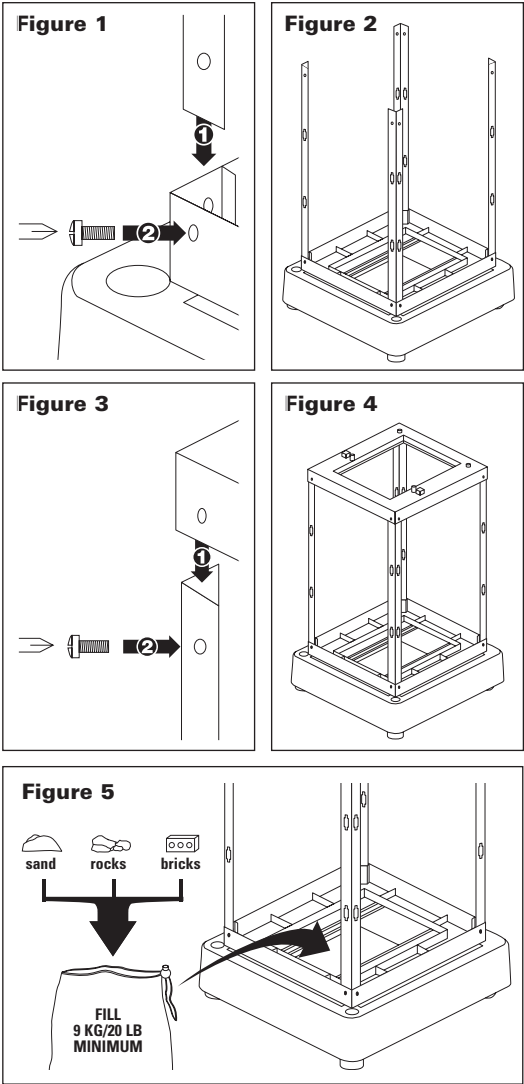

4. To complete the assembly of the stand, insert the side panels into the structural frame. Starting with the left and right side panels (c, d), align the tabs protruding from the inside of the side panel with the designated slots on the side beams (i, j, k, l). Once inserted, press downward to fix the panel to the base (g) and side beams (i, j, k, l) (FIGURE 6).

NOTE: The tongue at the base of the panel will fit into the groove in the base of the stand. The side panels will fit flush to each other and with the top support (FIGURE 7). None of the panels should overlap each other or with the top support. With the left and right side panel (c,d) installed, repeat the procedure with the front panel (e) and back panel (f). The base is now assembled (FIGURE 8).

NOTE: the base is equipped with caster wheels and height-adjustable feet. The caster wheels should be at the back and adjustable feet at the front. Ensure that you install the front panel (e) to the side of the base with the adjustable feet.

5. Before placing the main unit on the stand, use two #3 screws to attach the handle to the door of the storage compartment. Insert the screws through the back side of the storage door into the threaded holes in the handle tubing, and fasten them securely (FIGURE 9).
6. To complete the assembly, place the main unit (a) on the top support (h) of the stand (FIGURE 10). The bolt holes in the dispensing area of the main unit (a) will be aligned with the threaded holes in the top support (h) (FIGURE 11). Use the two #2 bolts provided and fasten the main unit (a) to the stand.

NOTE: Once the bolts are inserted into the dispensing area, ensure they are securely fastening the main unit with the stand.

Figure 6a

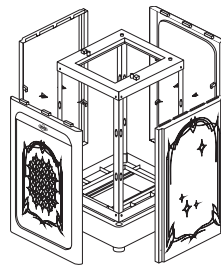


Figure 6b

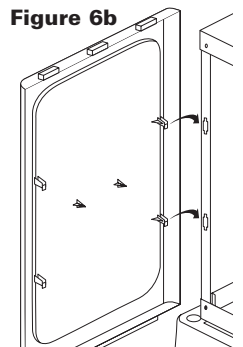


Figure 7

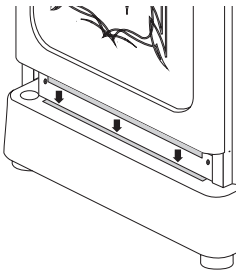


Figure 8a

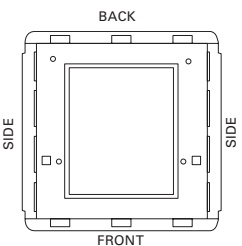


Figure 8b

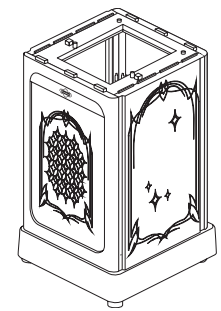


Figure 9

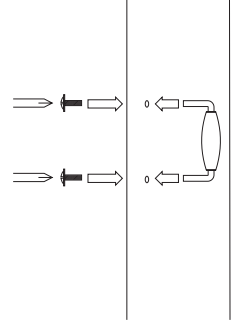


Figure 10



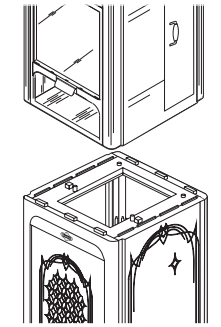


Figure 11

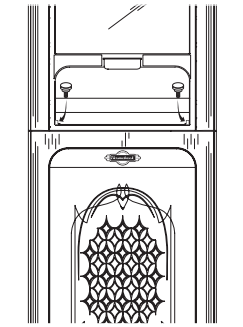

Getting to Know your Deluxe Popcorn Station

Product may vary slightly from illustration

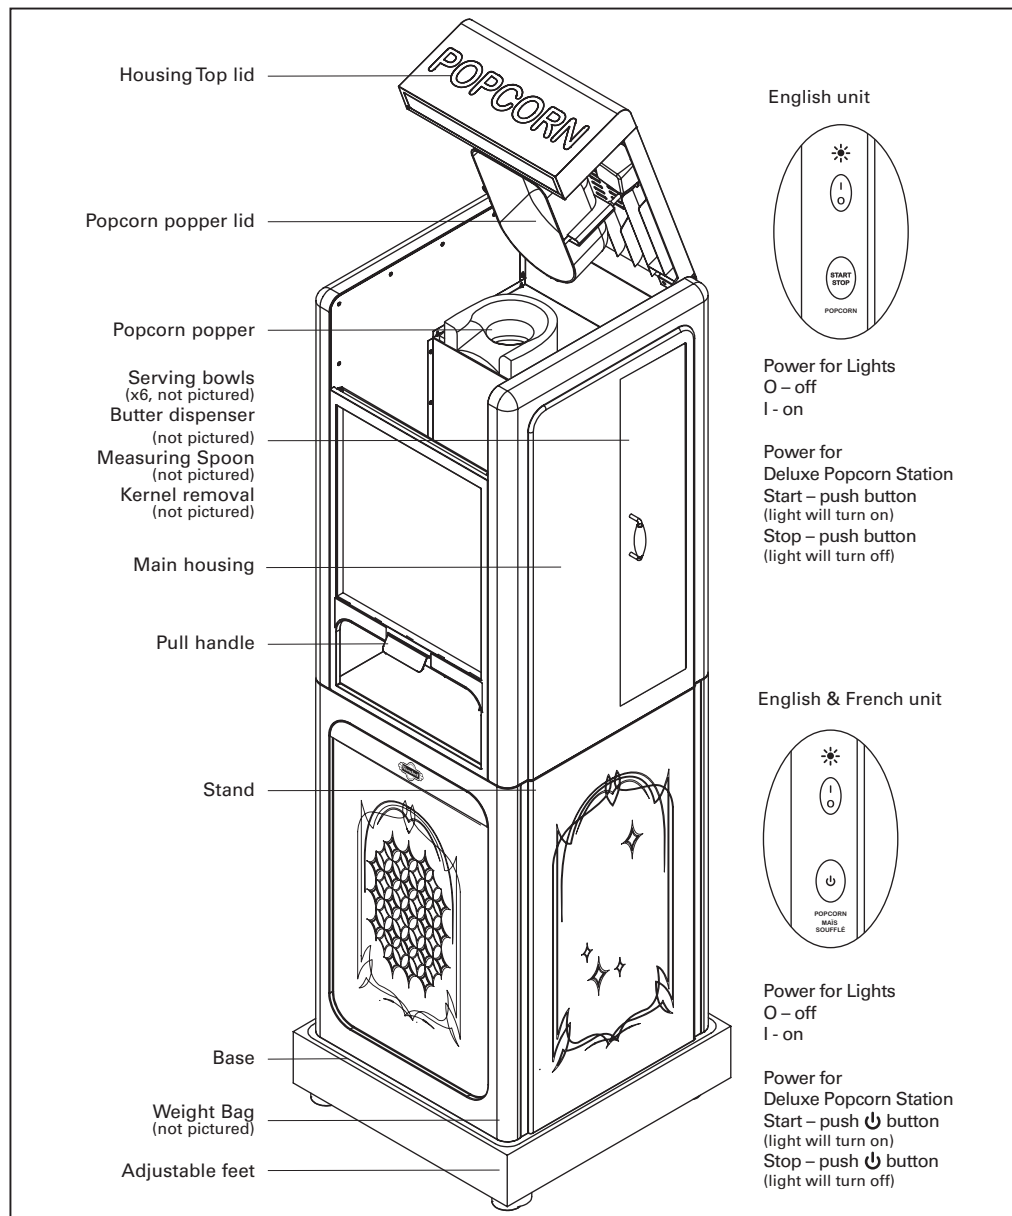

*One measuring spoon of popcorn kernels = 1/3 cup (3 ounces / 85 grams) of kernels at the MAX line.

*Popping one measuring spoon of popcorn kernels yields 12 cups (3 quarts) of popcorn.

*The capacity of each serving bowl is approximately 3 cups of popcorn. (equal to one suggested serving size)

*The total capacity of the holding compartment is 70 cups (approximately 23 serving bowls). **Do not overfill the machine with popcorn. Do not put any other ingredients such as oil, shortening, butter, margarine, salt or sugar into popping chamber as damage will occur.**

Power rating 1290W, Voltage: AC 120V/60Hz

Before Using for the First Time

1. Carefully unpack the Deluxe Popcorn Station, remove all packaging materials.
2. Wash serving bowls, butter dispenser, kernel removal tool and measuring spoon, in warm, soapy water; rinse and dry thoroughly.
3. Place the Main Housing on a clean, stable and flat surface.
4. Assemble the stand following the instructions provided.

CAUTION: During popping, the unit gets hot and will emit heat. When positioning the machine, make sure the surfaces surrounding the machine are able to withstand heat or relocate the machine to a suitable area for use.

4. Wipe the exterior of the machine, the interior of the popcorn holding area and the dispensing area with a clean, damp, non-abrasive cloth or sponge and dry thoroughly using a non-abrasive towel. Do not use any abrasive or chemical cleaners.
5. The Deluxe Popcorn Station is now ready for use.

Operating Instructions

1. Find a flat surface near an electrical outlet before starting. Make sure that the cord is away from any water source and does not pose a tripping hazard.
2. Gather your popcorn making supplies; popcorn, seasonings, serving bowls, butter dispenser, kernel measuring spoon. (Kernel measuring spoon, butter dispenser, kernel removal tool and 6 serving bowls are included with the machine – all accessories included are microwave and dishwasher safe).
3. Lift the top lid of the main unit to expose the hot air popper.

4. Using the kernel measuring spoon provided, fill one measuring spoonful (to the MAX line indicated) with kernels and add to popping chamber and close the top lid of the machine

NOTE: One measuring spoon of popcorn kernels = 1/3 cup (3 ounces / 85 grams) of kernels at the MAX line.

Popping one measuring spoon of popcorn kernels yields 12 cups (3 quarts) of popcorn.

CAUTION: Never turn the machine on without closing the lid to the main housing completely

CAUTION: Never overfill or add more than 1 measuring spoon or 85 grams of popcorn kernels to the popping chamber at one time. **Do not put any other ingredients such as oil, shortening, butter, margarine, salt or sugar into popping chamber as damage will occur.** Do not overfill.

5. Plug unit into a 120 V AC outlet. Locate the power controls on the left side of the machine. Press the yellow START/STOP power switch to activate the machine. A light inside the button will illuminate to signal that the popcorn popper is in use.

NOTE: Control the light in the signage/dispensing area/popcorn holding area using the red rocker-style switch located directly above the popcorn power switch.

CAUTION: Never operate the Deluxe Popcorn Station when empty.

6. The popcorn popper is calibrated to pop for 2.5 minutes and shut off automatically on completion. Allow 5 minutes between runs to ensure the machine has the opportunity to cool sufficiently. Dispose of any unpopped kernels using the kernel removal tool provided

CAUTION: if you do not remove the unpopped kernels before starting the machine for an additional run, the kernels will burn and the machine may emit smoke. Stop the popping cycle immediately by pressing the start/stop button, clean out the kernels and restart the run.

7. To dispense popcorn from the holding chamber, place one of the serving bowls under the chute. Align the back of the bowl with the embossed lip on the base of the dispensing area. Pull the handle to dispense popcorn into the serving bowl. To stop the popcorn from dispensing, release the handle and it will snap back into position. Each serving bowl will hold approximately 3 cups of popcorn.

NOTE: Do not force the handle back into position if it is jammed.

NOTE: Due to variances in the popcorn type, freshness and moisture content, some popped or unpopped kernels may remain in the popping chamber after the popping has stopped. To prevent scorching, power the Popcorn Popper off by pushing the yellow power switch located on the side of the machine. Use the kernel removal tool to clean out the popping chamber.

NOTE: To stop the popcorn popper in the middle of a run, press the START/STOP button again and the heater and fan will stop. Press the button again to restart the run (restarting the run will reset the automatic shut off timer to 2.5 minutes).

CAUTION: Kernels may continue to pop even after the popcorn popper has stopped running (manually or automatically). Make sure all popping has stopped before lifting the lid of the main unit.

CAUTION: If you do not remove the unpopped kernels before starting the machine for an additional run, the kernels will burn and the machine may emit smoke. Stop the popping cycle immediately by pressing the start/stop button, clean out the kernels and restart the run.

CAUTION: Use oven mitts when handling hot surfaces of the popcorn popper. Allow the popcorn popper lid and the main unit lid to cool after popping.

For Additional Batches

Allow 5 minutes for the Popcorn Popper to cool before continuing to pop additional batches of popcorn. Then repeat the procedure described previously. Make sure the popping chamber is empty. Carefully remove excess popcorn or remaining unpopped kernels using the kernel removal tool.

Cleaning & Maintenance

User Maintenance Instructions

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Contact a qualified appliance repair technician if the product requires servicing.

Care & Cleaning Instructions

1. Unplug and allow unit to cool at least 10 minutes before cleaning.
2. Wash the Popcorn Popper measuring spoon, butter dispenser and kernel removal tool in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. (measuring spoon, butter dispenser and kernel removal tool are dishwasher safe)
3. Wipe the Deluxe Popcorn Popper housing, base, and accessories including the popping chamber, clean and dry with a soft dry cloth.
4. Never immerse the main housing in water or other liquid.
5. Do not scour surfaces with steel wool or use abrasive cleaners.

Storing Instructions

1. Unplug unit and allow to cool.
2. Store fully assembled with lid closed (unit can be stored either full assembled attached to the stand or with the main housing off the stand)
3. Store in a clean, dry place.
4. Do not wrap the cord or put any stress on cord where it enters unit, as this could cause cord to fray and break.



Limited One-Year Warranty

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **ONE YEAR** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

EXCLUSIONS:

The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843.

A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
2. Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de l'eau ni dans des endroits mouillés ou très humides.
3. Ne jamais employer d'éponges ou de linges abrasifs.
4. Ne jamais utiliser de tampon à récurer sur l'appareil.
5. Ne jamais forcer la tirette de l'appareil à se remettre en place.
6. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
7. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et pour le nettoyage.
8. Ne pas faire fonctionner cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés.
9. Ne nettoyer aucune pièce de cet appareil au lave-vaisselle, à moins d'avis contraire.
10. Tenir hors de la portée des enfants.
11. Cet appareil n'est pas un jouet.
12. Les enfants sans surveillance et les personnes ayant une déficience cognitive ne doivent jamais faire fonctionner cet appareil.
13. Pour leur sécurité, les jeunes enfants doivent être supervisés lorsqu'ils sont à proximité de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Toujours respecter les consignes de sécurité de base au moment d'utiliser des appareils électriques, y compris les suivantes.

Lire toutes les directives avant d'utiliser l'appareil.

1. Pour réduire les risques de décharges électriques, débrancher la fiche de l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'en retirer toute pièce et préalablement à son nettoyage.
2. Pour vous prémunir contre les décharges électriques, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ni aucune pièce de l'appareil dans l'eau.
3. Une supervision attentive est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées, où se trouve à proximité d'eux.
4. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été échappé, endommagé ou immergé. Apporter l'appareil au centre de réparation le plus près pour un diagnostic ou une réparation.
5. Tenir le cordon à distance des surfaces chauffées.
6. Ne jamais laisser tomber ni insérer d'objets dans les ouvertures de l'appareil.
7. Le fabricant ne recommande aucun accessoire. L'utilisation d'accessoires peut entraîner des blessures.
8. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
9. Installer l'appareil le plus près possible de la prise électrique afin de prévenir les blessures causées par les trébuchements sur le cordon. Ne pas positionner l'appareil directement contre un mur. L'unité principale chauffe pendant le fonctionnement.

10. **L'utilisateur doit ajouter un équivalent de poids d'au moins 9 kg (max. 20 kg) dans la base de l'appareil. Le sac de lestage fourni doit être rempli de sable ou d'un autre solide. Ce sac doit être déposé à l'endroit indiqué dans la base pendant le montage. Le poids supplémentaire contribuera à réduire le risque que l'appareil bascule s'il est mal utilisé. Respecter les directives détaillées.**
11. Une prudence extrême est de mise pour tout déplacement de l'appareil.
12. Ne pas utiliser cet appareil à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
13. Un appareil branché à une prise de courant ne doit pas être laissé sans surveillance.
14. Vérifier l'éclateur à l'air chaud avant l'emploi pour assurer qu'il n'y a ni obstruction ni objet étranger.
15. L'appareil est doté d'un cordon d'alimentation court pour réduire les risques d'entremêlement ou de chute que présente un cordon long.
16. **MISE EN GARDE** : le voyant à DEL qu'abrite l'appareil deviendra chaud. Les dispositifs à DEL doivent uniquement être utilisés avec l'éclateur de maïs de luxe.
17. Ne pas réparer cet appareil vous-même.
18. Pour réduire le risque de décharge électrique, cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). La fiche s'insère d'une seule manière dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, la tourner pour l'insérer de l'autre côté. S'il est toujours impossible de l'insérer complètement dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié afin d'installer une prise appropriée. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit.
19. La charge maximale de l'appareil (y compris l'unité principale) s'élève à 20 kg (44 lb). N'imposer aucune charge supérieure à celle-ci dans aucune circonstance.

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

CONSERVER CES CONSIGNES

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : SURFACES CHAUDES – L'appareil dégage de la chaleur et de la vapeur pendant son fonctionnement. Prendre les précautions nécessaires pour prévenir les risques de brûlure et autres blessures ainsi que les risques d'incendie et autres dommages matériels.

MISE EN GARDE : L'éclateur de maïs de luxe devient chaud pendant son fonctionnement et demeure chaud pendant un certain temps après son arrêt. Toujours laisser l'appareil refroidir avant d'ouvrir le couvercle ou de le nettoyer. Ne pas placer d'objet sur le dessus de l'appareil pendant son fonctionnement ou lorsqu'il est chaud.

1. Tous les utilisateurs de l'appareil doivent lire et comprendre ce mode d'emploi avant d'utiliser ou de nettoyer l'appareil.
2. Le cordon de l'appareil doit être branché uniquement dans une prise de 120 V c.a.

3. Si l'appareil commence à faire défaut pendant son utilisation, appuyer immédiatement sur l'interrupteur de MARCHE/ARRÊT pour éteindre l'appareil, puis le débrancher. Le témoin intégré à l'interrupteur s'éteindra pour signaler l'arrêt du fonctionnement de l'éclateur de maïs. Ne pas utiliser ni tenter de réparer l'appareil s'il est défectueux.
4. Ne **JAMAIS** utiliser cet appareil à proximité de l'eau ni dans des endroits mouillés ou très humides.
5. Ne **JAMAIS** ouvrir le couvercle pendant que du maïs éclate. Attendre au moins 5 minutes après l'arrêt de l'appareil. Redoubler de prudence lors de l'utilisation de cet appareil à proximité de jeunes enfants ou d'animaux domestiques.
6. Au moyen de l'outil d'extraction des grains fourni, retirer tous ceux qui n'ont pas éclaté du réceptacle d'éclatement avant de le remplir de nouveaux grains pour la prochaine utilisation.
7. Ne jamais utiliser de maïs à éclater destiné à la cuisson au four à micro-ondes dans cet appareil. Utiliser uniquement des grains de maïs à éclater conventionnels.

AVERTISSEMENT : Les grains de maïs éclatent rapidement. Pendant ce processus, il est normal que certains grains non éclatés soient expulsés par l'éjecteur de maïs.

NE PAS toucher ces grains puisqu'ils sont très CHAUDS!

AVERTISSEMENT : Rester à l'écart de l'éjecteur de maïs pendant que l'appareil fonctionne.

Remarques sur le cordon

Utiliser le cordon d'alimentation court fourni avec l'appareil afin de réduire le risque d'emmêlement ou de trébuchement que présente un cordon long. Ne pas utiliser de rallonges. Brancher toujours l'appareil directement dans une prise murale.

Remarques sur la fiche

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, la fiche s'insère d'une seule manière dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, la tourner pour l'insérer de l'autre côté. S'il est toujours impossible de l'insérer complètement dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

Alimentation électrique

Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit également alimenter d'autres appareils, l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement. Il doit être alimenté par un circuit électrique distinct de tout autre appareil.

Outils nécessaires



⊕ Tournevis cruciforme

Pièces et assemblage

Matériel



#1 Vis (16)
• Base (8)
• Support supérieur (8)




#2 Boulons (2)
• Unité principale (2)



#3 Vis (2)
• Poignées de porte (2)


Morceaux

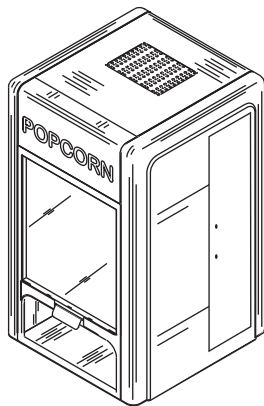


Unité principale
Rangement (a)




Poignée de
porte
(b)

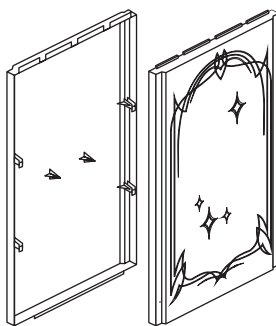


Gauche et droite
Parois latérales (c, d)

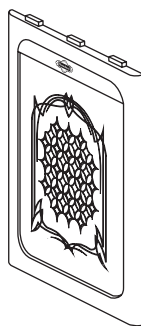


Paroi avant
(e)

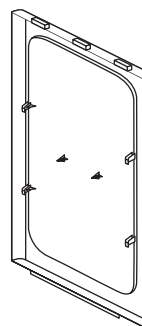


Paroi arrière
(f)

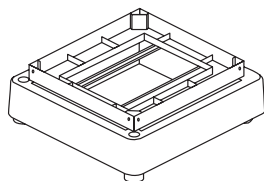

Socle
(g)

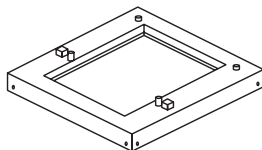

Support supérieur
Châssis (h)



Montants latéraux
(i, j, k, l)

Accessoires compris :



Bols de service
(6)



Sac de lestage



Distributeur à
beurre



Outil d'extraction
des grains



Cuillère à mesurer
les grains de maïs

Assemblage de la base et du socle

REMARQUE : L'ensemble des pièces et du matériel nécessaires pour l'assemblage se trouvent dans le sac de lestage noir situé dans le cabinet de rangement latéral de l'appareil.

REMARQUE : L'assemblage de la base et du socle nécessite de 10 à 20 minutes lorsque les directives fournies sont suivies.

1. En alignant un montant latéral à la fois, glisser chacun de ceux-ci (i, j, k, l) dans la rainure triangulaire située à chaque coin de la base (FIGURE 1). S'assurer que le trou percé dans le montant latéral est vis-à-vis celui de la base. Serrer une vis no 1 dans chacun des montants latéraux pour les fixer à la base. Répéter cette étape pour les trois autres coins, soit pour huit vis au total (FIGURE 2).
2. Pour monter le châssis, le support supérieur (f) reposera directement sur les montants latéraux (i, j, k, l). Pour assurer que le support supérieur est bien vis-à-vis la base, les ouvertures filetées de celui-ci (h) doivent être orientées vers l'avant de l'appareil (FIGURE 3). Les montants latéraux (i, j, k, l) s'inséreront dans les rainures triangulaires situées à chaque coin du support supérieur. Serrer par une vis no 1 le support supérieur dans chaque montant latéral pour le fixer au châssis de la base. Répéter cette étape pour les trois autres coins, soit pour huit vis au total (FIGURE 4).
3. Une fois l'assemblage du châssis terminé, remplir le sac de lestage fourni (poids maximum : 9 kg). Déposer le sac de lestage dans la base (g).

MISE EN GARDE : cette base nécessite au moins 9 kg (20 lb) de lest pour servir de contrepoids à l'unité principale plus lourde lorsqu'elle est entièrement assemblée.

REMARQUE : le sac peut être rempli d'autres solides d'un poids équivalent si aucun sable n'est à portée de main (p. ex. : briques ou pierres) (FIGURE 5).

Figure 1

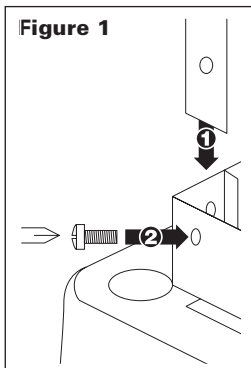


Figure 2

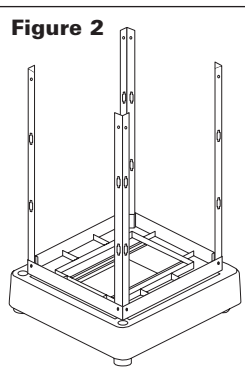


Figure 3

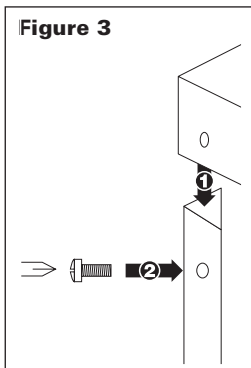


Figure 4


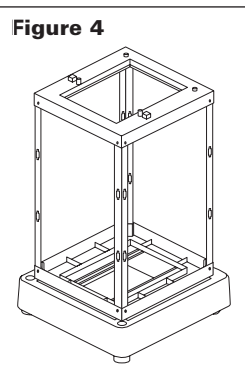


Figure 5

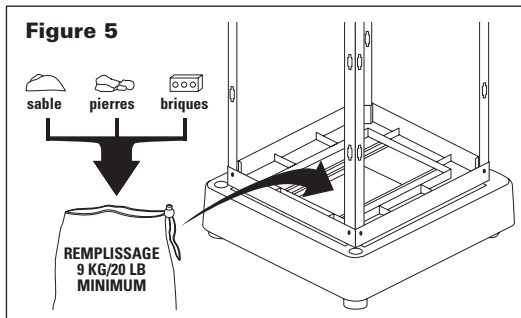

4. Pour terminer l'assemblage de la base, insérer les panneaux latéraux dans le châssis. En commençant par les panneaux de gauche et de droite (c, d), positionner les languettes qui dépassent de l'intérieur des panneaux latéraux vis-à-vis les fentes désignées sur les montants latéraux (i, j, k, l). Une fois qu'un panneau est inséré, appuyer vers le bas pour le fixer à la base (g) et aux montants latéraux (i, j, k, l) (FIGURE 6).

REMARQUE : La languette à la base du panneau s'insérera dans la rainure à la base du socle. Les panneaux latéraux seront parfaitement d'équerre entre eux et avec le support supérieur (FIGURE 7). Il ne devrait y avoir aucun chevauchement entre les panneaux ni entre ceux-ci et le support supérieur. Une fois que les panneaux de gauche et de droite (c, d) ont été installés, répéter la procédure pour les panneaux avant (e) et arrière (f). L'assemblage de la base est terminé (FIGURE 8).

REMARQUE : la base est dotée de roulettes et de pieds à hauteur réglable. Les roulettes doivent être vis-à-vis l'arrière de l'appareil et les pieds réglables doivent être situés devant. S'assurer d'installer le panneau avant (e) sur la même face que les pieds réglables de la base.

5. Avant de déposer l'unité principale sur la base, insérer deux vis no 3 pour fixer la poignée à la porte du compartiment de rangement. Insérer les vis par l'arrière de la porte du compartiment dans les ouvertures filetées de la poignée et les serrer fermement (FIGURE 9).
6. Pour terminer l'assemblage, déposer l'unité principale (a) sur le support supérieur (h) de la base (FIGURE 10). Les ouvertures pour les boulons du distributeur de l'unité principale (a) doivent être vis-à-vis les ouvertures filetées du support supérieur (h) (FIGURE 11). Utiliser les deux boulons no 2 compris et fixer l'unité principale (a) sur la base.

REMARQUE : Une fois que les boulons ont été insérés dans le distributeur, s'assurer qu'ils fixent fermement l'unité principale sur la base.

Figure 6a

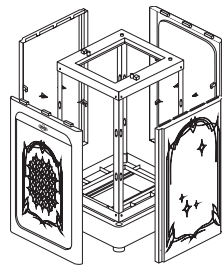


Figure 6b

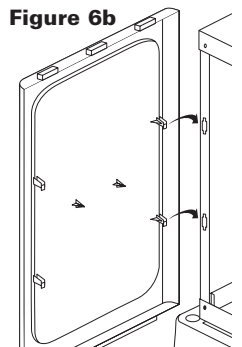


Figure 7

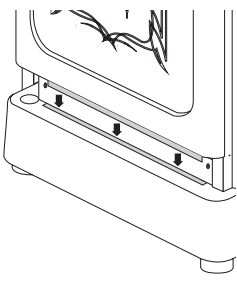


Figure 8a

BACK

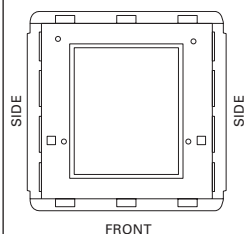


Figure 8b

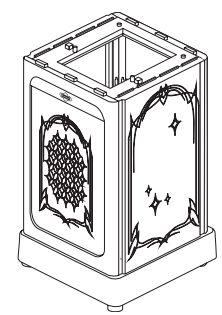


Figure 9

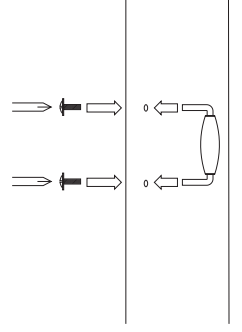


Figure 10



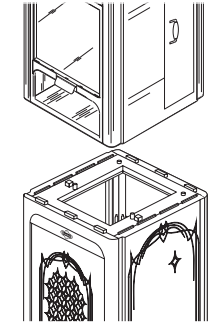


Figure 11

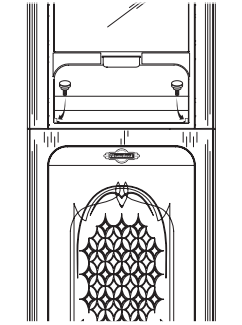

Caractéristiques de l'éclateur de maïs de luxe

L'appareil peut différer légèrement de l'illustration.

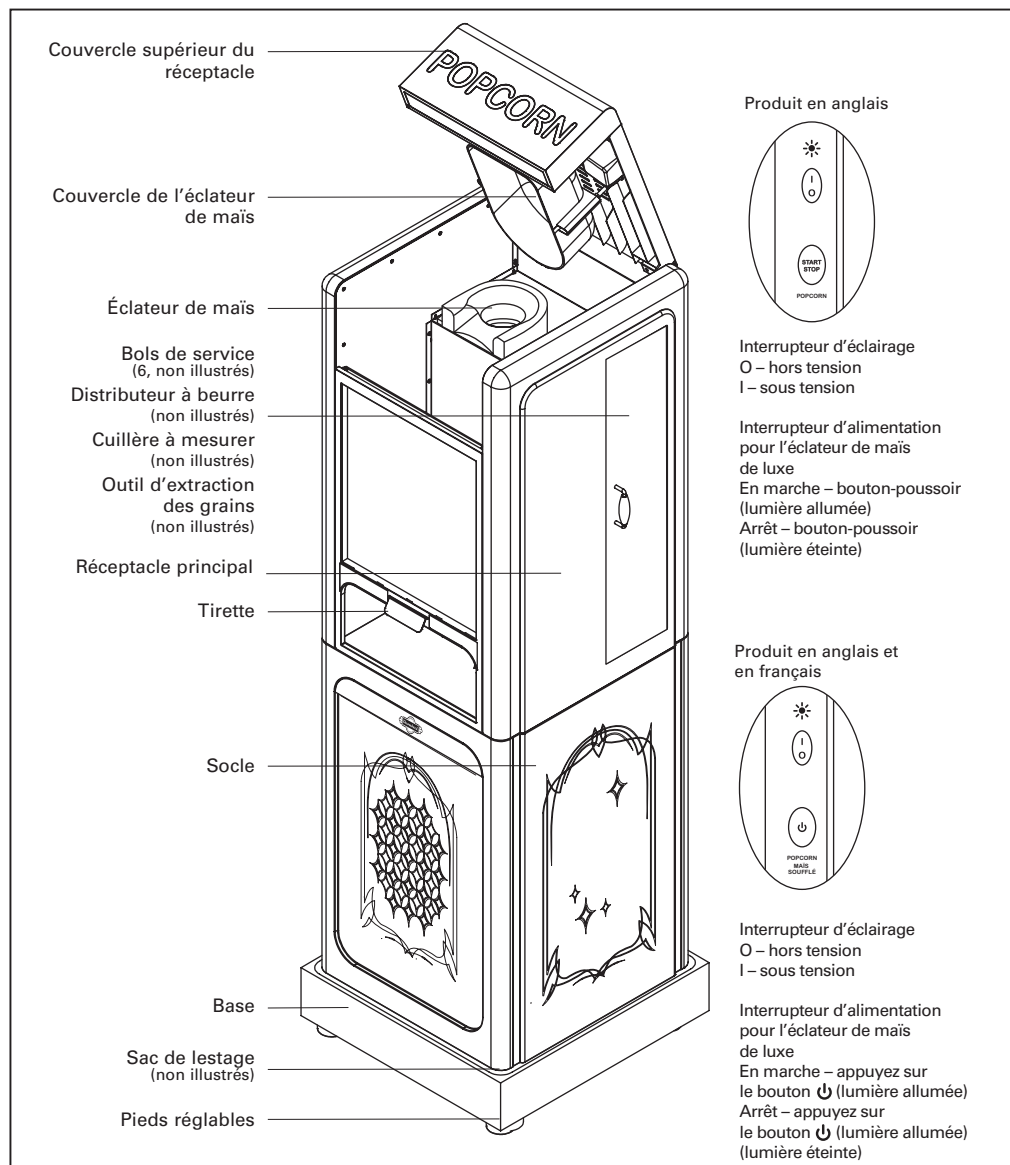

- * Une cuillère à mesurer de grains de maïs équivaut à 1/3 de tasse (3 oz ou 85 g) de grains de maïs à la ligne MAX.
- * Une cuillère à mesurer de grains de maïs donne douze tasses de maïs éclaté.
- * La capacité de chaque bol de service s'élève à environ trois tasses de maïs soufflé. (Soit l'équivalent d'une portion recommandée.)
- * La capacité totale du réceptacle de retenue s'élève à 70 tasses (environ 23 bols de service).
Ne pas surcharger l'appareil de grains de maïs. Ne déposer aucun autre ingrédient, comme de l'huile, de la graisse alimentaire, du beurre, de la margarine, du sel ou du sucre dans le réceptacle d'éclatement, puisque ceux-ci endommageront l'appareil.

Puissance : 1 290 W. Tension : 120 V/60 Hz c.a.

Avant la première utilisation

1. Déballez soigneusement l'éclateur de maïs de luxe et retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Laver à l'eau tiède savonneuse les bols de service, le distributeur à beurre, l'outil d'extraction des grains et la cuillère, puis rincer et sécher entièrement.
3. Déposer le réceptacle principal sur une surface propre, stable et plane.
4. Assembler la base en suivant les directives fournies.

MISE EN GARDE : Lorsque du maïs éclate, l'appareil devient chaud et chauffe. Au moment de la mise en place de l'appareil, s'assurer que les surfaces qui l'entourent résistent à la chaleur ou choisir un autre emplacement d'utilisation mieux adapté.

4. Essuyer l'extérieur de l'appareil, l'intérieur du réceptacle de retenue du maïs et le distributeur à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge non abrasifs propres et humides, puis sécher entièrement avec une serviette non abrasive. N'utiliser aucun produit abrasif ni chimique.
5. L'éclateur de maïs de luxe est maintenant prêt à l'emploi.

Mode d'emploi

1. Avant de commencer, repérer une surface plane à proximité d'une prise électrique. S'assurer que le cordon est tenu à l'écart de toute source d'eau et ne peut pas entraîner de chutes.
2. Rassembler les ingrédients : maïs à éclater, assaisonnements, bols de service, distributeur à beurre, cuillère à mesurer le maïs. (Une cuillère à mesurer le maïs, un distributeur à beurre, un outil d'extraction des grains et six bols de service sont compris avec l'appareil – tous les accessoires compris vont au micro-ondes et au lave-vaisselle).

3. Soulever le couvercle supérieur de l'unité principale pour accéder à l'éclateur à l'air chaud.
4. Au moyen de la cuillère à mesurer comprise, remplir une mesure (ligne MAX) de grains, les verser dans le réceptacle à éclatement, puis fermer le couvercle supérieur de l'appareil.

REMARQUE : Une mesure de grains de maïs = 1/3 tasse (3 oz/85 g) de grains (ligne MAX). L'éclatement d'une mesure de grains de maïs à éclater donne 12 tasses de maïs soufflé.

MISE EN GARDE : Ne jamais mettre l'appareil en marche sans avoir fermé entièrement le couvercle du réceptacle principal.

MISE EN GARDE : Ne jamais trop remplir ou ajouter plus d'une mesure ou 85 g de grains de maïs du même coup dans le réceptacle à éclatement. **Ne déposer aucun autre ingrédient, comme de l'huile, de la graisse alimentaire, du beurre, de la margarine, du sel ou du sucre dans le réceptacle d'éclatement, puisque ceux-ci endommageront l'appareil.** Ne pas remplir le gobelet au-delà de sa capacité.

5. Relier l'appareil à une prise c.a. de 120 V. Repérer les interrupteurs de marche/arrêt situés sur le côté de l'appareil. Appuyer sur l'interrupteur de MARCHE/ARRÊT jaune pour actionner l'appareil. Un voyant intégré à l'interrupteur s'allumera pour signaler que l'éclateur est en fonction.

REMARQUE : Régler la luminosité de l'afficheur, du distributeur et du réceptacle de retenue du maïs à l'aide de l'interrupteur à bascule rouge situé directement au-dessus de l'interrupteur d'alimentation.

MISE EN GARDE : Ne jamais faire fonctionner l'éclateur de maïs de luxe à vide.

6. L'éclateur de maïs est paramétré de sorte à faire éclater les grains pendant 2,5 minutes, puis à s'éteindre automatiquement par la suite. Prévoir une pause de 5 minutes entre les recettes pour s'assurer que l'appareil refroidisse suffisamment. Retirer tous les grains non éclatés à l'aide de l'outil d'extraction des grains compris.

MISE EN GARDE : si les grains non éclatés ne sont pas retirés avant la préparation d'une nouvelle quantité dans l'appareil, ceux-ci brûleront et de la fumée pourrait s'échapper de l'appareil. Arrêter immédiatement le cycle d'éclatement en appuyant sur le bouton de marche/arrêt, retirer les grains et relancer le cycle.

7. Pour verser le maïs à partir du réceptacle de retenue, déposer l'un des bols de service sous l'éjecteur. Placer l'arrière du bol vis-à-vis le rebord en relief qui se trouve sur le socle du distributeur. Tirer la poignée pour verser du maïs dans le bol de service. Pour arrêter le versement, relâcher la poignée et celle-ci retournera à sa position d'origine. Chaque bol de service accueille environ trois tasses de maïs soufflé.

REMARQUE : Ne pas forcer la poignée à retourner à sa position d'origine si elle est coincée.

REMARQUE : En raison de variations découlant du type de maïs, de la fraîcheur et de l'humidité des grains, certains grains éclatés et non éclatés peuvent rester dans le réceptacle d'éclatement après que le maïs a cessé d'éclater. Pour prévenir les brûlements, éteindre l'éclateur en appuyant sur l'interrupteur jaune situé sur le côté de l'appareil. Utiliser l'outil d'extraction des grains pour nettoyer le réceptacle d'éclatement.

REMARQUE : Pour interrompre l'éclateur pendant un cycle, appuyer à nouveau sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT, puis l'élément et le ventilateur s'éteindront. Appuyer encore une fois sur le bouton pour redémarrer le cycle (l'extinction automatique sera réinitialisée à 2,5 minutes).

MISE EN GARDE : Des grains peuvent continuer à éclater même après l'arrêt du fonctionnement de l'éclateur (manuel ou automatique). S'assurer que l'éclatement a entièrement cessé avant de soulever le couvercle de l'unité principale.

MISE EN GARDE : si les grains non éclatés ne sont pas retirés avant la préparation d'une nouvelle quantité dans l'appareil, ceux-ci brûleront et de la fumée pourrait s'échapper de l'appareil. Arrêter immédiatement le cycle d'éclatement en appuyant sur le bouton de marche/arrêt, retirer les grains et relancer le cycle.

MISE EN GARDE : Utiliser des gants de cuisinier pour manipuler les surfaces chaudes de l'éclateur de maïs. Laisser refroidir les couvercles du réceptacle d'éclatement et de l'unité principale après chaque cycle.

Quantités supplémentaires

Laisser l'éclateur de maïs refroidir pendant 15 minutes avant de continuer à préparer d'autres quantités de maïs soufflé. Répéter ensuite la procédure décrite précédemment. S'assurer que le réceptacle d'éclatement est vide. Retirer soigneusement tous les résidus de maïs et grains non éclatés au moyen de l'outil d'extraction.

Nettoyage et entretien

Réparation

L'appareil exige peu d'entretien. Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Il ne faut donc pas tenter de le réparer soi-même. Communiquer avec un technicien réparateur d'appareils électriques qualifié si l'appareil doit être réparé.

Entretien et nettoyage

1. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir pendant au moins 10 minutes avant de le nettoyer.
2. Laver la cuillère à mesurer le maïs, le distributeur à beurre et l'outil d'extraction des grains non éclatés à l'eau tiède savonneuse. Rincer et sécher soigneusement. (La cuillère à mesurer, le distributeur à beurre et l'outil d'extraction des grains vont au lave-vaisselle.)
3. Nettoyer le socle, la base et les accessoires de l'éclateur de maïs de luxe, y compris le réceptacle d'éclatement avec un linge doux propre et sec.
4. Ne jamais plonger le réceptacle principal dans l'eau ou un autre liquide.
5. Ne pas récuser les surfaces avec de la laine d'acier ni des nettoyeurs abrasifs.

Rangement

1. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir.
2. Ranger l'appareil entièrement assemblé, avec le couvercle fermé (unité principale fixée sur sa base ou retirée).
3. Ranger dans un endroit sec et propre.
4. Ne pas enrouler le cordon ou le tendre là où il s'insère dans l'appareil pour éviter de l'effiloche et de le rompre.



Garantie limitée de 1 an

SENSIO inc. garantit par les présentes que pour **UNE ANNÉE** à partir de la date d'achat, ce produit sera libre de défauts mécaniques en raison de fabrication défectueuse, et pour 90 jours en ce qui concerne les pièces non mécaniques. À son entière discrétion, SENSIO inc. réparera ou remplacera ce produit s'il le juge défectueux ou remboursera le produit durant la période de couverture de la garantie.

Cette garantie est seulement valide pour l'acheteur au détail original à partir de la date d'achat au détail initial et n'est pas transférable. Gardez le reçu de caisse original, car une preuve d'achat est exigée pour obtenir la validation de la garantie. Les magasins de détail vendant ce produit n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer, d'aucune manière que ce soit, les modalités et les conditions de la garantie.

EXCLUSIONS : Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dommages attribuables aux situations suivants : l'utilisation négligente du produit, le branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, l'entretien de routine inapproprié, l'utilisation contraire aux instructions d'utilisation, le démontage; la réparation ou l'altération par quiconque, sauf par le personnel qualifié de SENSIO inc. De plus, cette garantie ne couvre pas les cas de force majeure, tels les incendies, inondations, ouragans ou tornades.

SENSIO inc. ne peut être tenu responsable pour tout dommage accessoire ou indirect résultant de la rupture de toute garantie expresse ou implicite. Sauf dans la mesure où la loi applicable l'interdit, toute garantie implicite de valeur marchande ou de convenance à une fin particulière est limitée à la durée de la garantie. Certains états, certaines provinces et certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects et n'admettent pas de limites quant à la durée d'une garantie implicite, de sorte que les exclusions ou restrictions exprimées ci-dessus, peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie couvre des droits légaux spécifiques qui peuvent varier selon l'état, la province et/ou la juridiction.

COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE : Vous devez entrer en contact avec le service à la clientèle à notre numéro sans frais : 1-866-832-4843. Un représentant de service à la clientèle essayera de résoudre les problèmes couverts par la garantie par téléphone. Si le représentant de service à la clientèle ne peut pas résoudre le problème, un numéro de cas vous sera fourni et vous serez invité à renvoyer le produit à SENSIO inc. Attachez une étiquette au produit qui inclut : vos nom, adresse, numéro de téléphone en journée, numéro de cas, et description du problème. Incluez également une copie du reçu d'achat original. Embalquez soigneusement le produit étiqueté y compris le reçu de caisse, et expédiez-le (expédition et assurance prépayées) à l'adresse de SENSIO inc. SENSIO inc. ne pourra être tenu responsable pour le produit en voie de retour pendant le transit vers le centre de service à la clientèle de SENSIO inc.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. Nunca lo sumerja en agua.
2. Nunca lo use cerca del agua ni en áreas mojadas o con mucha humedad.
3. Nunca use una esponja o un paño abrasivos.
4. Nunca use una esponja metálica en el aparato.
5. Nunca fuerce el mango extensible del dispensador para colocarlo en la ranura.
6. Nunca deje el aparato sin supervisión mientras está en uso.
7. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no la utilice y durante la limpieza.
8. No ponga en funcionamiento este aparato si tiene el cable o el enchufe dañados.
9. No limpie las piezas de este aparato en el lavavajillas a menos que se indique lo contrario.
10. Manténgalo alejado del alcance de los niños.
11. Este aparato no es un juguete.
12. Los niños o las personas con dificultades cognitivas nunca deben usar este aparato sin supervisión.
13. Se debe supervisar a los niños pequeños cuando están cerca del aparato para garantizar su seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, entre ellas:

Lea todas las instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento

1. Para disminuir el riesgo de descarga, desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no la use, antes de quitarle las piezas y antes de limpiarla.
2. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del aparato en agua.
3. Es necesario supervisar atentamente a los niños, y a las personas discapacitadas o minusválidas si usan aparatos o están cerca de ellos.
4. Nunca ponga en funcionamiento este aparato si presenta un cable o enchufe dañados, no funciona correctamente, se cayó al suelo o al agua, o se dañó. Devuelva el aparato a la tienda de reparaciones más cercana para que lo examinen o reparen.
5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
6. Nunca coloque ni introduzca objetos en ninguna abertura.
7. El fabricante no recomienda el uso de accesorios ya que puede provocar lesiones.
8. No lo utilice en exteriores.
9. Coloque el aparato tan cerca del tomacorriente como sea posible para evitar lesiones causadas por tropiezos con el cable. No coloque la máquina a ras de la pared. La unidad principal se calentará durante el uso.
10. **El usuario debe agregar un peso mínimo de 9 kg (20 kg como máx.) a la plataforma de la máquina. El saco de peso que se proporciona se diseñó para llenarse con arena u otro material sólido. El saco debe colocarse en el área designada de la base durante en ensamblaje. Este aportará peso adicional a la base y ayudará a evitar el riesgo de que la unidad se caiga durante un uso indebido. Siga las instrucciones detalladas.**
11. Se debe tener sumo cuidado cuando se traslada este aparato.

12. No le dé al aparato otro uso que no sea el indicado.
13. No se debe dejar sin vigilancia un aparato que está enchufado.
14. Antes del uso, compruebe que el palomitas de maíz de aire caliente no presente obstrucciones ni objetos extraños.
15. Se suministrará un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
16. **PRECAUCIÓN:** La luz LED que está dentro de la unidad se calentará. Las luces LED están diseñadas para usarse únicamente con el estación palomitas de maíz de lujo.
17. No repare el aparato usted mismo.
18. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, este artefacto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe entrará en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si no entra completamente, dé vuelta el enchufe. Si aun así no encaja, llame a un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe de ninguna manera.
19. La carga máxima de la máquina (incluida la misma unidad principal) es de 20 kg/44 lb. No supere la carga máxima de la máquina bajo ninguna circunstancia.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN CON LAS SUPERFICIES CALIENTES: Este aparato genera calor y vapor de escape durante el uso. Se deben tomar las medidas necesarias para evitar riesgos de quemaduras, incendios u otras lesiones a personas o daño a la propiedad.

PRECAUCIÓN: El estación de palomitas de maíz de lujo se calientan durante el funcionamiento y retienen el calor por un tiempo luego de apagarse. Siempre permita que la máquina se enfríe antes de abrirle la tapa o de limpiarla. No coloque nada encima del aparato mientras esté en funcionamiento o mientras esté caliente.

1. Todos los usuarios de este aparato deben leer y comprender este manual de instrucciones antes de manejar o limpiar la unidad.
2. El cable del aparato se debe enchufar únicamente a un tomacorriente eléctrico de 120 V de CA.
3. Si este aparato comienza a funcionar mal durante el uso, coloque el interruptor START/STOP (Iniciar/Detener) de inmediato en la posición STOP y desenchufe el aparato. La luz del interruptor se apagará para indicar que el palomitas de maíz ha dejado de funcionar. No utilice ni intente reparar el aparato si funciona mal.
4. **NUNCA** lo use cerca del agua ni en áreas mojadas o con mucha humedad.
5. **NUNCA** abra la tapa mientras las palomitas están estallando. Espere al menos 5 minutos luego de haber apagado la unidad. Debe prestar especial cuidado cuando usa este producto cerca de niños pequeños o mascotas.
6. Use la herramienta para extraer granos que se le suministra y quite todos los granos que no estallaron del gabinete para palomitas antes de llenarlo con granos frescos para la tanda siguiente.
7. Nunca use palomitas para horno de microondas en este aparato. Use granos tradicionales únicamente.

ADVERTENCIA: Los granos producen palomitas rápidamente. Durante este proceso, es normal que algunos granos que no estallaron sean expulsados por el vertedor.

NO toque estos granos ya que están muy CALIENTES.

ADVERTENCIA: Permanezca alejado del vertedor mientras el aparato está en funcionamiento

Notas sobre el cable

Se debe usar el cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. No utilice un cable de extensión con este producto. Siempre enchufe directamente a un tomacorriente o receptáculo montado en la pared.


Notas sobre el enchufe

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se debe colocar en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si no entra completamente en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. Si aun así no encaja, llame a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

Corriente eléctrica

Si se recarga el circuito eléctrico con otros aparatos, es posible que este aparato no funcione correctamente. Se debe utilizar en un circuito eléctrico separado de los otros aparatos.

Herramientas necesarias



Piezas y ensamblaje

Equipo de montaje



Tornillos n.º 1 (Cantidad 18)

- Base (X8)
- Marco estructural del soporte superior (X8)



Pernos n.º 2 (Cantidad 2)


- Unidad principal (X2)



Tornillos n.º 3 (Cantidad 2)

- Mango de la puerta de almacenamiento (X2)


Piezas

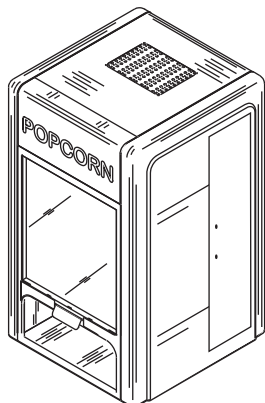


Unidad principal
(a)




Mango de la puerta de almacenamiento
(b)

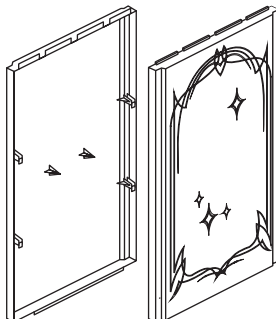


Paredes laterales izquierda y derecha
(c, d)

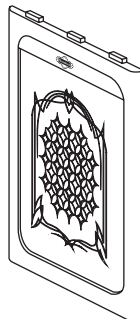


Pared delantera
(e)

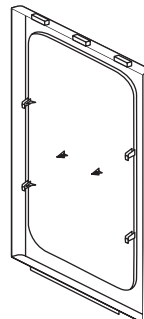


Pared trasera
(f)

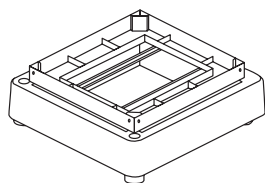

Base
(g)

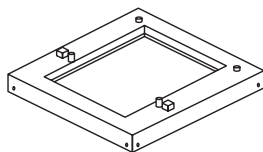

Marco estructural
del soporte superior (h)



Vigas laterales
(i, j, k, l)

Accesorios incluidos:



Cuenco de
server (x6)



Saco de peso



Dispensador de
mantequilla



Herramienta para
extraer granos



Cuchara medidora
de granos

Ensamblaje de la base y la plataforma

NOTA: Todas las piezas y accesorios necesarios para el montaje se encuentran en la bolsa de peso negra suministrada en el gabinete de almacenamiento.

NOTA: El ensamblado de la base y gabinete tomará de 10-20 minutos, si se siguen las instrucciones suministradas.

1. Alinee las vigas laterales de una por vez, deslice las vigas laterales (i, j, k y l) por el canal triangular ubicado en cada esquina de la base (FIGURA 1). Procure que los orificios de las vigas laterales coincidan con los orificios de la base. Sujete dos tornillos n.º 1 a cada viga lateral para fijar las vigas laterales a la base. Repita este paso en las otras 3 esquinas (FIGURA 2).
2. Para crear el marco estructural, el soporte superior (h) debe encajar en la parte superior de las vigas laterales (i, j, k y l). Para garantizar que el soporte superior esté correctamente alineado con la base, los orificios roscados del soporte superior (h) deben orientarse hacia la parte delantera de la máquina (FIGURA 3). Las vigas laterales (i, j, k y l) encajarán dentro de los canales triangulares de cada esquina del soporte superior. Sujete dos tornillos n.º 1 por el soporte superior hasta cada viga lateral para fijar el soporte superior al marco estructural de la plataforma. Repita este paso en las otras 3 esquinas. (FIGURA 4).

Figura 1

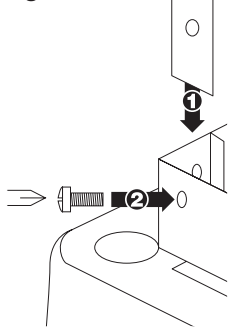


Figura 2

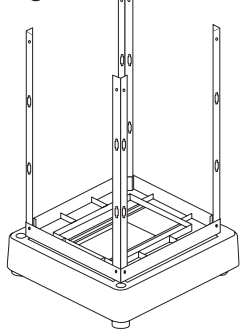


Figura 3

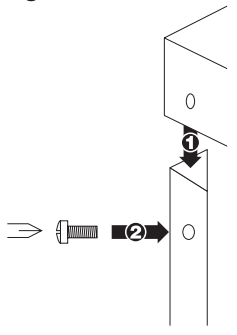


Figura 4


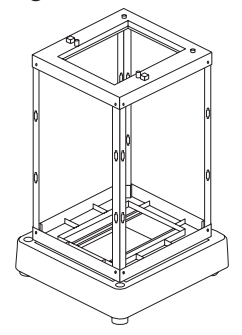


Figura 5

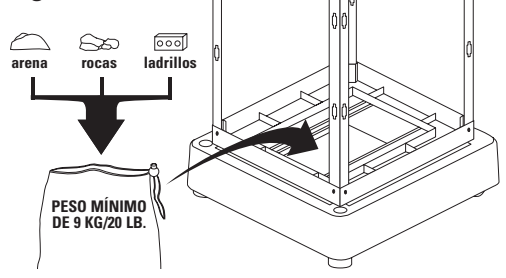

NOTA: Las ruedas de la base deben orientarse hacia la parte trasera de la máquina y las patas regulables, hacia la parte delantera.

3. Una vez finalizado el marco estructural, llene el saco de peso suministrado (puede contener hasta 9 kg). Coloque el saco de peso en la base (g).

PRECAUCIÓN: Esta base requiere un peso mínimo de 9 kg/20 lb. para contrarrestar la unidad principal que es más pesada cuando está ensamblada por completo.

NOTA: Si no tiene arena, puede llenar la bolsa con otro material de un peso equivalente (por ejemplo, ladrillos o rocas) (FIGURA 5).

4. Para finalizar el ensamblaje de la plataforma, introduzca los paneles laterales dentro del marco estructural. Comenzando por los paneles laterales izquierdo y derecho (c y d), alinee las lengüetas salientes de la parte interior del panel lateral con las ranuras designadas de las vigas laterales (i, j, k y l). Una vez introducidas, presiónelas hacia abajo para fijar el panel a la base (g) y a las vigas laterales (i, j, k y l) (FIGURA 6).

NOTA: La lengüeta de la base del panel encajará en la ranura de la base. Los paneles laterales encajarán a ras entre sí y a ras del soporte superior (FIGURA 7). Ninguno de los paneles debe superponerse entre sí o respecto del soporte superior. Con los paneles laterales izquierdo y derecho (c y d) instalados, repita el procedimiento con el panel delantero (e) y el panel trasero (f). De esta forma, la base queda ensamblada.

NOTA: La base incluye rueditas y patas de altura regulable. Las rueditas deben estar en la parte trasera y las patas regulables, en la parte delantera. Procure instalar el panel delantero (e) al costado de la base que presenta las patas regulables.

5. Antes de colocar la unidad principal en la plataforma, use dos tornillos n.º 3 para fijar el mango a la puerta de la cámara de almacenamiento. Introduzca los tronillos por la parte trasera de la puerta de almacenamiento y dentro de los orificios roscados del mango, y ajústelos firmemente (FIGURA 9).
6. Para finalizar el ensamblaje, coloque la unidad principal (a) en el soporte superior (h) de la plataforma (FIGURA 10). Los orificios para pernos en el área dispensadora de la unidad principal (a) coincidirán con los orificios roscados del soporte superior (h) (FIGURA 11). Use los dos pernos n.º 2 suministrados y sujete la unidad principal (a) a la plataforma.

NOTA: Una vez que los pernos estén introducidos en el área dispensadora, procure que sujeten firmemente la unidad principal a la plataforma.

Figura 6a

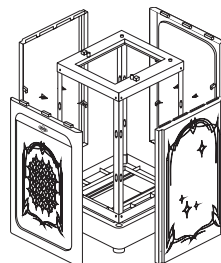


Figura 6b

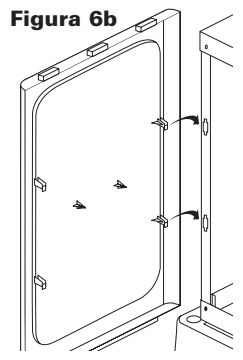


Figura 7

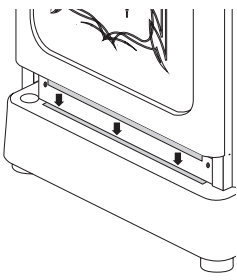


Figura 8a

TRASERO

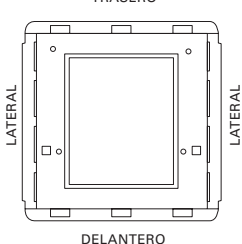


Figura 8b

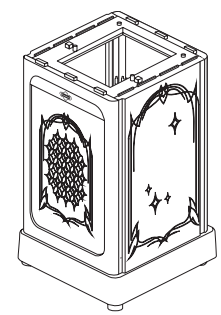


Figura 9

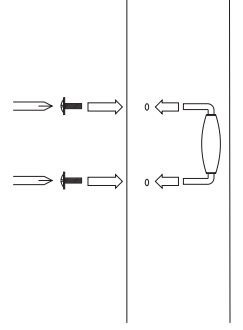


Figura 10



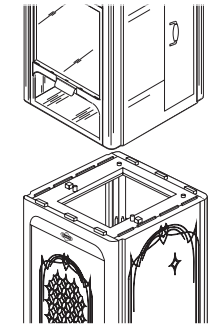


Figura 11

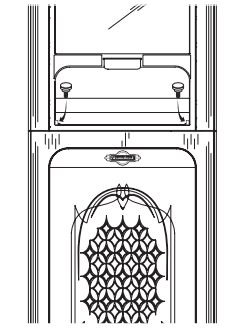

Descripción del palomitas de maíz de lujo

El producto puede diferir levemente de las ilustraciones

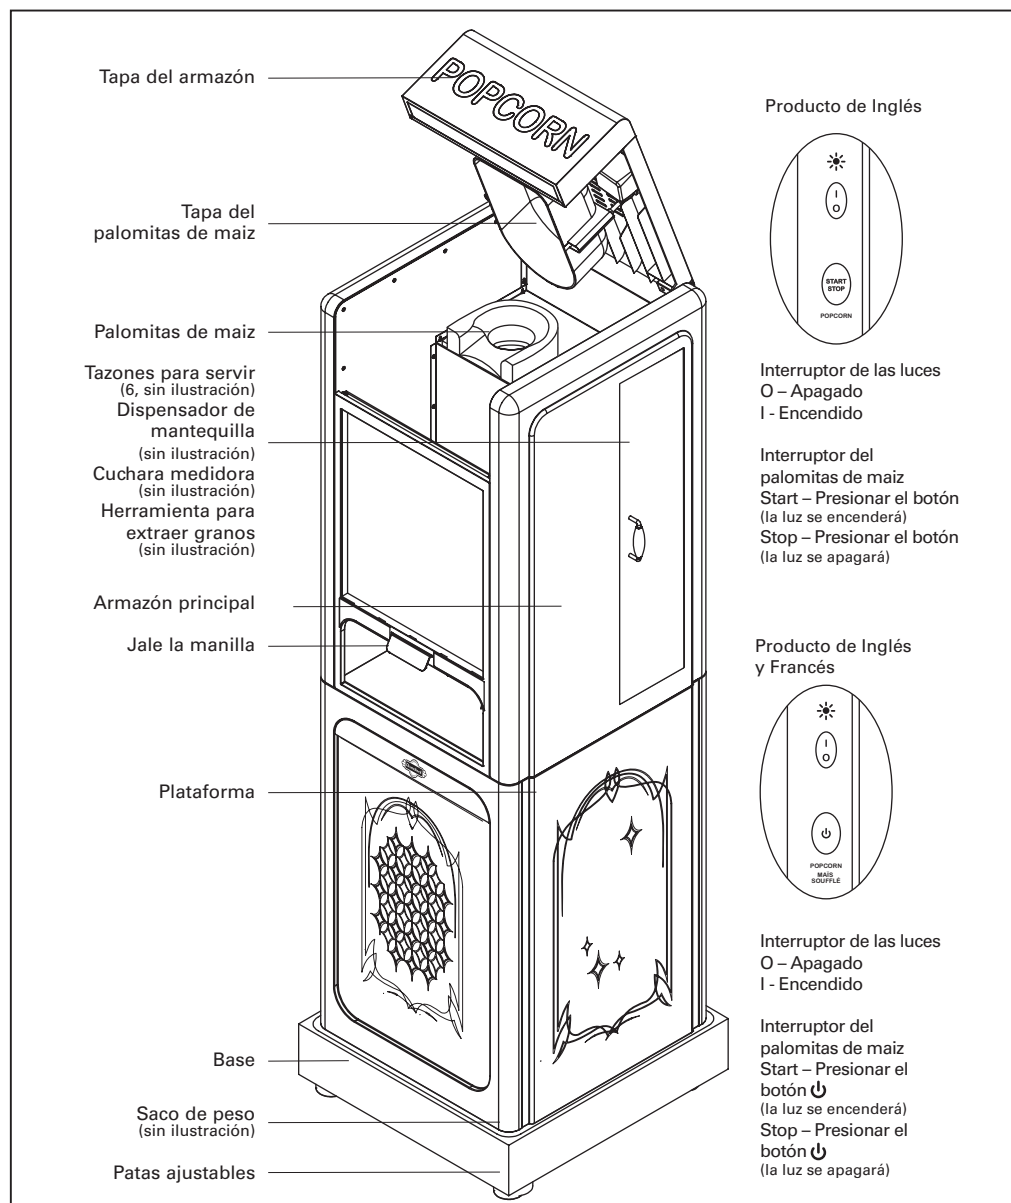

*Una cuchara medidora de granos de maíz= 1/3 taza (3 onzas/85 gramos) de granos hasta la línea MÁX.

*Una cuchara medidor de granos de maíz produce 12 tazas (3 cuartos) de palomitas.

*La capacidad de cada cuenco de server es de aproximadamente 3 tazas de palomitas (equivale a una porción recomendada).

*La capacidad total de la cámara de retención es de 70 tazas (aproximadamente 23 cuenco de server).

No llene la máquina con palomitas en exceso. No coloque otros ingredientes, como aceite, grasa, mantequilla, margarina, sal o azúcar en el gabinete para palomitas ya que provocará daños.

Potencia nominal: 1290 W, Voltaje: AC 120 V/60 Hz

Antes de utilizar por primera vez

1. Desenvuelva con cuidado el estación de palomitas de maíz de lujo, y retire todos los materiales del embalaje.
2. Lave las cuenco de server, el dispensador de mantequilla, la herramienta para extraer granos y la cuchara medidora con agua tibia y jabón; enjuáguelos y séquelos minuciosamente.
3. Coloque el armazón principal sobre una superficie limpia, estable y plana.
4. Siga las instrucciones proporcionadas para ensamblar la plataforma.
PRECAUCIÓN: Durante el proceso de cocción, la unidad se calienta y emite calor. Cuando coloque la máquina en su lugar, procure que las superficies circundantes puedan resistir el calor o reubique la máquina en un área apta para su uso.
4. Limpie el exterior de la máquina, y el interior del área de retención de palomitas y del área dispensadora con un paño o una esponja húmedos, no abrasivos y séquelos minuciosamente con una toalla no abrasiva. No use limpiadores abrasivos o químicos.
5. estación de palomitas de maíz de lujo ya están listos para usarse.

Instrucciones de funcionamiento

1. Antes de comenzar, busque una superficie plana cerca de un tomacorriente eléctrico. Procure que el cable esté alejado de cualquier fuente de agua y no presente un peligro de tropiezo.
2. Reúna todos los elementos para elaborar palomitas: el maíz, los condimentos, las cuenco de server, el dispensador de mantequilla y la cuchara medidora de granos. (La máquina incluye la cuchara medidora de granos, el dispensador de manteca, la herramienta para extraer granos y 6 cuenco de server. Todos los accesorios incluidos son aptos para el microondas y el lavavajillas).
3. Levante la tapa de la unidad principal para dejar al descubierto palomitas de maíz de aire caliente.
4. Con la cuchara medidora suministrada, llene una cucharada completa (hasta la línea de llenado MÁX. indicada) con granos, colóquela en el gabinete para palomitas y cierre la tapa de la máquina
NOTA: Una cuchara medidora de granos de maíz= 1/3 taza (3 onzas/85 gramos) de granos hasta la línea MÁX.
Una cuchara medidora de granos de maíz produce 12 tazas (3 cuartos) de palomitas.
PRECAUCIÓN: Nunca encienda la máquina sin antes cerrar la tapa del armazón principal por completo.
PRECAUCIÓN: Nunca agregue más de una cuchara medidora u 85 gramos de granos de maíz al gabinete para palomitas de una sola vez. **No coloque otros ingredientes, como aceite, grasa, mantequilla, margarina, sal o azúcar en el gabinete para palomitas ya que provocará daños.** No lo llene en exceso.
5. Enchufe la unidad a un tomacorriente de 120 V de CA. Busque los controles de encendido en el lado izquierdo de la máquina. Presione el interruptor amarillo de encendido START/STOP para activar la máquina. Una luz dentro del botón se iluminará para mostrar que el palomitas de maíz están en funcionamiento.
NOTA: Controle la luz de las áreas de señalización, dispensadora o de retención de palomitas con el interruptor oscilante rojo que se encuentra justo encima del interruptor de encendido de la máquina.
PRECAUCIÓN: Nunca haga funcionar el palomitas de maíz cuando está vacío.
6. El palomitas de maíz está calibrado de manera tal que cocine durante 2 minutos y se apague automáticamente al finalizar. Espere 5 minutos entre ciclos de cocción para que la máquina tenga oportunidad de enfriarse lo suficiente. Deseche los granos que no estallaron con la herramienta suministrada para extraer granos.
PRECAUCIÓN: Si no quita los granos que no estallaron antes de encender la máquina para un nuevo ciclo de cocción, estos se quemarán y es posible que la máquina emita humo. Presione el botón Start/Stop para detener el ciclo de cocción de inmediato, limpie los granos y reinicie el ciclo.
7. Coloque una de las cuenco de server debajo del vertedor con el fin de dispensar las palomitas del gabinete. Alinee la parte trasera de la cuenco de server con el borde en relieve de la base del área dispensadora. Tire del mango para dosificar las palomitas dentro de la cuenco de server. Para interrumpir el surtido de palomitas, empuje lentamente el mango hasta su posición original. Cada cuenco de server puede contener aproximadamente 3 tazas de palomitas.
NOTA: Debido a variaciones en el tipo, la frescura y el contenido de humedad de las palomitas, es posible que algunos granos que estallaron o sin estallar permanezcan en el gabinete para palomitas al cabo del ciclo de cocción. Con el fin de evitar quemaduras superficiales, pulse el interruptor amarillo de encendido que está a un lado del palomitas de maíz para apagar este último. Use la herramienta para extraer granos a fin de limpiar el gabinete para palomitas.
NOTA: Para detener el palomitas de maíz en el medio de un ciclo, presione el botón START/STOP nuevamente, y el calentador y el ventilador se detendrán. Presione nuevamente el botón para reiniciar el ciclo (el reinicio del ciclo restaurará el temporizador de apagado automático a 2 minutos).
PRECAUCIÓN: Es posible que los granos sigan estallando luego de que el palomitas de maíz se haya detenido (de forma manual o automática). Procure que el estallido haya cesado antes de levantar la tapa de la unidad principal.

PRECAUCIÓN: Si no quita los granos que no estallaron antes de encender la máquina para un nuevo ciclo de cocción, estos se quemarán y es posible que la máquina emita humo. Presione el botón Start/Stop para detener el ciclo de cocción de inmediato, limpie los granos y reinicie el ciclo.

PRECAUCIÓN: Use manoplas para horno cuando manipula las superficies calientes del palomitas de maíz. Deje enfriar las tapas del palomitas de maíz y de la unidad principal luego del estallido de las palomitas.

Para las tandas adicionales

Espere 5 minutos para que el palomitas de maíz se enfríe antes de seguir cocinando tandas adicionales de palomitas. Luego, repita el procedimiento descrito anteriormente. Procure que el gabinete para palomitas esté vacío. Extraiga cuidadosamente el exceso de palomitas o los granos sin estallar restantes con la herramienta para extraer granos.

Limpieza y mantenimiento

Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Este aparato requiere de poco mantenimiento. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente reparar la unidad usted mismo. Comuníquese con un técnico de reparación de aparatos eléctricos calificado si el producto necesita algún servicio.

Instrucciones de cuidado y limpieza

1. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe al menos 10 minutos antes de limpiarla.
2. Lave la cuchara medidora, el dispensador de mantequilla y la herramienta para extraer granos con agua tibia y jabón. Enjuáguelos y séquelos minuciosamente. (La cuchara medidora, el dispensador de mantequilla y la herramienta para extraer granos son aptos para el lavavajillas).
3. Limpie el armazón, la base y los accesorios del estación palomitas de maíz de lujo, incluido el gabinete para palomitas, y séquelos con un paño seco y suave.
4. Nunca sumerja el armazón principal en agua u otros líquidos.
5. No restriegue las superficies con lana de acero ni use limpiadores abrasivos.

Instrucciones de almacenamiento

1. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe.
2. Guarde el aparato ensamblado con la tapa cerrada (la unidad se puede guardar totalmente ensamblada fijada a la plataforma o con el armazón principal separado de la plataforma).
3. Almacénelo en un lugar limpio y seco.
4. No enrolle el cable ni lo tense en el punto donde se conecta con la unidad, ya que podría pelarse o romperse.



Garantía limitada de un año

SENSIO Inc. garantiza mediante la presente que por el periodo de **UN AÑO** a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra y por 90 días para las piezas no mecánicas. A su sola discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará cualquier producto que resultara defectuoso, o emitirá un reembolso sobre el producto durante el periodo de garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original al detal y no es transferible. Conserve el recibo original de compra ya que se requiere la prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas de ventas al detal que venden este producto no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

EXCLUSIONES: Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas ni daños resultantes de cualquiera de los siguientes aspectos: uso negligente de este producto, uso de voltaje o corriente inadecuada, mantenimiento de rutina inadecuada, uso contrario a las instrucciones de operación, desmontaje; reparación o alteración por personas distintas del personal calificado de SENSIO Inc. La garantía tampoco cubre Actos de Dios, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no será responsable de ningún daño inherente ni resultante causado por el incumplimiento de ninguna garantía expresa o implícita. Excepto hasta el alcance prohibido por la ley vigente, cualquier garantía implícita de mercabilidad o conveniencia para un fin particular está limitada en tiempo a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños inherentes o resultantes o limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, y en consecuencia, puede que las limitaciones o las exclusiones estipuladas arriba no se apliquen a su caso. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar según el estado, la provincia y/o jurisdicción.

CÓMO OBTENER SERVICIO BAJO GARANTÍA: Ud. Debe ponerse en contacto con el Servicio al cliente en el número: 1-866-832-4843.

Un representante de Servicio al cliente tratará de resolver los problemas de garantía por teléfono. Si el Representante de servicio al cliente no logra resolver el problema, se le dará un número de caso y se le solicitará devolver el producto a SENSIO Inc. Coloque una etiqueta en el producto que incluye: su nombre, dirección, número de teléfono para contacto de día, número de caso y descripción del problema. También, incluya una copia de recibo de venta original. Empaque cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de venta y envíelo (con envío y seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc. no asumirá ninguna responsabilidad respecto al producto devuelto durante el tránsito al Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.



For customer service questions or comments
Pour le service à la clientèle, question ou commentaires
Dudas o comentarios contactar el departamento de servicio al cliente
1-866-832-4843

Throwback Authentic Appliance Company™ is a trademark of Sensio Inc.
Throwback Authentic Appliance Company™ est un marque déposée de Sensio Inc.
Throwback Authentic Appliance Company™ es una marca de Sensio Inc.
Montréal, Canada H3B 3X9
SO-311701